


AIRMATE VINTAGE

Ten dyfuzor aromatyczny wykorzystuje fale ultradźwiękowe do natychmiastowego odparowania wody i olejku eterycznego w zbiorniku, tworząc chłodną, suchą i pachnącą mgiełkę.

Pokrywa zbiornika na wodę

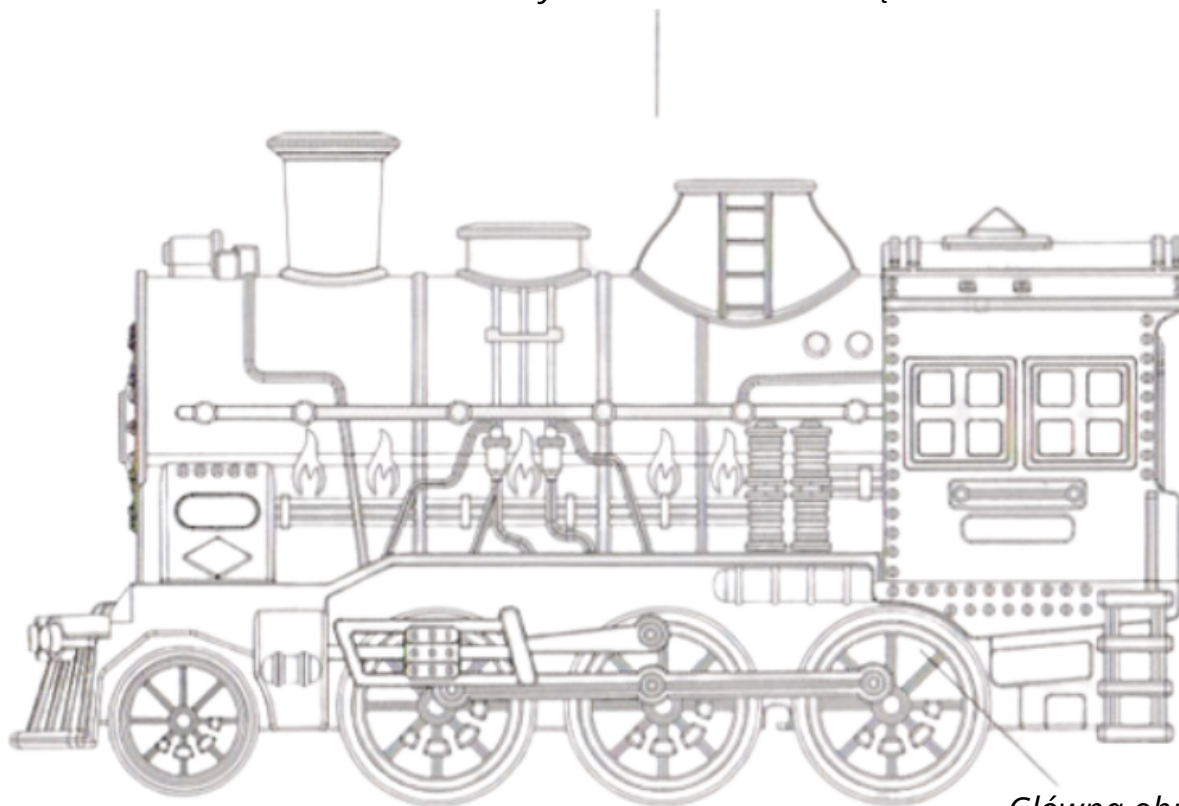

Główna obudowa

Uruchamianie

1. Ustaw urządzenie w pionie, usuń górną pokrywę i zakrętkę zbiornika na wodę, unosząc je w pionie. **Fig 1**
2. Podłącz adapter AC do gniazda DC znajdującego się w głównej obudowie za pomocą przewodu. **Fig 2**
3. Użyj miarki (nie jest dołączona do zestawu) do napełnienia zbiornika wodą (Nie dodawaj gorącej wody) z kranu. Uważaj, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu wody. Nie dodawaj wody, gdy urządzenie jest włączone. Dodaj olejek eteryczny bezpośrednio do zbiornika na wodę. **Fig 3**
4. Zamocuj pokrywę głównej obudowy w odpowiednim kanale, wstawiając ją w pionie. Obróć pokrywę, aby ustawić pożądaną pozycję wylotu mgły. **Uwaga:** Musisz zawsze zakładać górną pokrywę podczas korzystania z urządzenia. **Fig 4**
5. Podłącz adapter do gniazdko zasilania domowego.
6. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wylej wodę ze zbiornika, wysusz i przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Gdy chcesz ponownie go użyć, umyj zbiornik na wodę neutralnym detergentem, a następnie możesz ponownie napełnić go wodą.
7. Po włączeniu zasilania urządzenie zaczyna w stanie wyłączonym (standby).
8. Jeśli zabraknie wody w zbiorniku, mimo że włączysz funkcję mgły, urządzenie automatycznie się wyłączy.
9. Mgła i światło wyłączą się automatycznie, gdy zabraknie wody.
10. Naciśnij przycisk **"MIST"**, aby uruchomić dyfuzor w trybie dużej mgły (domyślnie).
 - a. Naciśnij przycisk **"MIST"** po raz drugi, aby przełączyć na tryb mgły.
 - b. Naciśnij przycisk **"MIST"** po raz trzeci, aby wyłączyć urządzenie.
11. Naciśnij przycisk **"LIGHT"**, aby wybrać czerwone lub niebieskie światło.
12. Krótkie naciśnięcia przycisku **"Timing"** umożliwiają ustawienie czasu: **ON/2H/8H/OFF** (Po włączeniu odpowiedni wskaźnik czasowy zapali się, wskazując wybrany tryb).

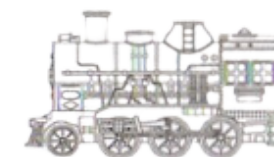


FIG 1




FIG 2




FIG 3

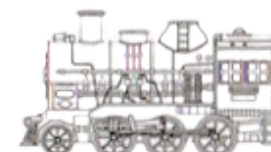



FIG 4

Środki ostrożności:

1. Czas użytkowania urządzenia: 6 godzin.
2. Ilość i intensywność mgły mogą się różnić, co jest normalne i nie powinno być uważane za wadę.
3. Czynniki wpływające na to obejmują rodzaj wody, wilgotność, temperaturę i ruchy powietrza.
4. Automatyczne wyłączenie zasilania, gdy skończy się woda.
5. Używaj wyłącznie 100% naturalnych olejków eterycznych. Olejki zawierające składniki chemiczne, aromaty lub zanieczyszczenia mogą uszkodzić produkt.
6. Przed użyciem innego olejku eterycznego, postępuj zgodnie z instrukcjami konserwacji dotyczącymi czyszczenia urządzenia.

Przypadkowy wylew:

1. W przypadku przewrócenia urządzenia lub wylania wody podczas użytkowania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby uniknąć awarii:
 - a. Odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij pokrywę.
 - b. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika.
 - c. Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby usunąć wodę, a następnie pozostaw je do naturalnego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

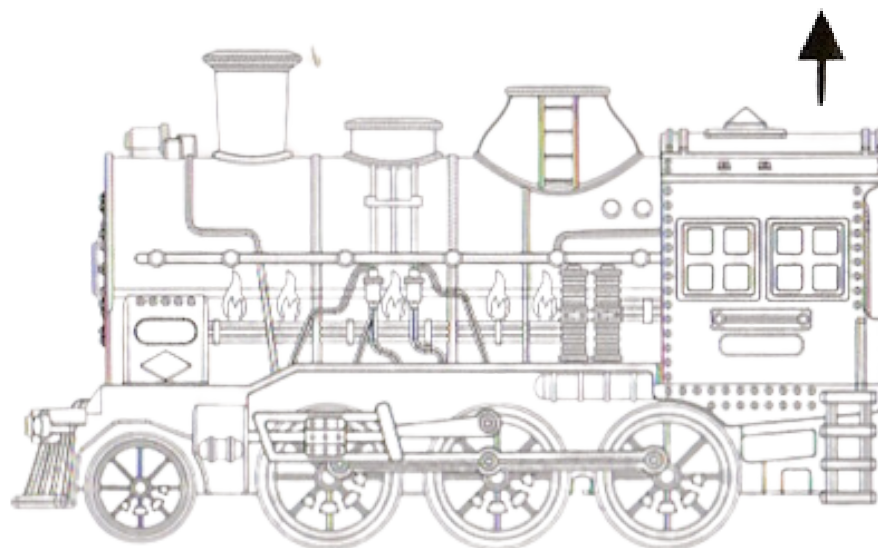

Konserwacja:

1. Po użyciu urządzenia 5-6 razy lub co 3-5 dni należy oczyścić produkt w następujący sposób:
2. Odłącz urządzenie od źródła zasilania i zdejmij pokrywę.
3. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika.
4. Dodaj niewielką ilość ciepłej wody z detergentem kuchennym i użyj ściereczki do delikatnego przetarcia urządzenia, następnie wytrzyj je suchą szmatką.
5. Aby uniknąć wlewania wody do wylotu powietrza, postępuj zgodnie z ilustracjami – wylewaj wodę w lewo, a nie w prawo.
6. Nie używaj kwasów ani detergentów enzymatycznych, ponieważ mogą one wydzielać toksyczne gazy lub powodować awarie urządzenia.
7. Uwaga: Upewnij się, że używasz łagodnego detergentu.

Środki ostrożności:

1. Proszę zapoznać się z poniższymi uwagami, aby uniknąć awarii urządzenia:
2. Nie napełniaj zbiornika wodą powyżej poziomu "MAX" (500 ml).
3. Nie włączaj zasilania, gdy zbiornik jest pusty.
4. Nie dotykaj wibracyjnej płyty ultradźwiękowej.
5. Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcjami konserwacji, aby uniknąć awarii.
6. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia.
7. Ze względów higienicznych po użyciu wylej pozostałą wodę stroną oznaczoną "DRAIN SIDE" i przetrzyj urządzenie suchą szmatką.
8. Olejki eteryczne mogą powodować plamy. W przypadku rozlania, natychmiast wytrzyj je miękką szmatką.
9. Używaj tylko dołączonej miarki (nie jest dostarczona) do dodawania wody do zbiornika. Nie nalewaj wody bezpośrednio z kranu.
10. Nie pozwól, aby mgła osiadała na meblach, odzieży itp.
11. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i klimatyzatorów.
12. Zawsze ustawiaj urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie używaj go na dywanie, nierównej ani niestabilnej powierzchni.
13. Trzymaj urządzenie z dala od sprzętu elektronicznego, takiego jak telewizory i sprzęt audio, aby uniknąć uszkodzeń.
14. Nie napełniaj urządzenia wodą bezpośrednio w miejscu ustawienia, aby zapobiec zalaniu.
15. Czas użytkowania urządzenia: 6 godzin.
16. Oczekaj 60 minut przed kolejnym użyciem, aby uniknąć uszkodzenia płyty ultradźwiękowej.
17. Używaj tylko czystej wody bez minerałów, wody gazowanej itp.
18. Nigdy nie przenoś urządzenia w trakcie użytkowania.
19. Nie dotykaj ani nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
20. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt. Dzieci niebędące pod nadzorem nie powinny korzystać z urządzenia.
21. Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie mogą wystąpić wypadki lub gdzie wiedza użytkownika jest ograniczona, chyba że są one nadzorowane.
22. Trzymaj przewody z dala od przejść i nie ciągnij ich na siłę.
23. Jeśli wykryjesz dym lub zapach spalenizny, natychmiast odłącz urządzenie.

Rozwiązywanie Problemów:

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, proszę zapoznać się z poniższymi punktami przed zgłoszeniem do naprawy:

Nie włącza się lub wyłącza się:	1. Czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody? a. Proszę dodać wodę do zbiornika. 1. Czy kabel zasilający jest poprawnie podłączony? a. Proszę odłączyć i ponownie podłączyć kable, sprawdzając połączenia. 1. Za mało lub za dużo wody? a. Proszę dodać odpowiednią ilość wody do zbiornika. Poziom wody nie może przekraczać oznaczenia 300 ml "MAX".
Brak mgły lub nieprawidłowa mgła:	1. Brud na płycie ultradźwiękowej? a. Proszę zapoznać się z instrukcją konserwacji, usunąć brud, a następnie zamontować ponownie, aby para mogła swobodnie się wydobywać. 1. Czy pokrywa i wewnętrzna obudowa są prawidłowo zamontowane? a. Bруд w wlocie powietrza na spodzie urządzenia? b. Jeśli we wlocie powietrza zgromadziło się za dużo kurzu, mgła będzie ograniczona. Proszę go wyczyścić.
Wycieki wody z urządzenia:	1. Czy pokrywa i wewnętrzna obudowa są prawidłowo zamontowane? a. Proszę usunąć i zamontować ponownie, aby para mogła się swobodnie wydobywać. 1. Niska temperatura lub wysoka wilgotność? a. W takich warunkach mgła może szybko zamienić się w krople wody.

Specyfikacja:

Wymiary:	Okolo 240x 83 x 138 mm
Zasilanie	AC 100-240V 50/60 Hz / DC 24V 500 mA
Długość kabla	Okolo 150 cm
Pojemność zbiornika	300 ml
Materiały	PP/ABS
Akcesoria:	Instrukcja
Metoda wytwarzania Mgły:	2,4 MHz

AUROMA

EST 2024

www.auroma.pl

**W razie potrzeby pomocy prosimy o kontakt z nami.
Zapewnimy rozwiązanie, które przyniesie 100%
satysfakcji.**

CE FCC RoHS



MADE IN CHINA